

INSTRUCTIONS VINYL GATES



Congratulations on your purchase of the Lokk-Latch PRO-SL. We are confident this product will provide you with a lifetime of reliable gate closure. See limited Lifetime Warranty below.

OPERATING THE LOKK-LATCH PRO-SL:

The Lokk-Latch PRO-SL automatically locks when the gate is closed and the latch fully engages the Striker Body. To unlock from either side of the gate, simply turn the key in the direction of the arrows until the latch unlocks (See Figure 1) then push the gate open. You do not need to push the button on the External Access Kit (EAK) to operate this latch. Remove the key at the 12 o'clock position. **When using self-closing hinges, set the tension on both hinges to the appropriate setting to ensure the latch fully locks when the gate self-closes.**

WARNING: Using Lokk-Latch PRO-SL on pool gates is permissible in North America only.

RE-KEYING:

The Lokk-Latch PRO-SL can be re-keyed to other locks at your property. If this is desirable, DO NOT install this product until after you have re-keyed both locks. Use only an authorized locksmith to re-key the Lokk-Latch PRO-SL. Contact D&D Technologies for assistance if needed.

BEFORE YOU PROCEED:

- The External Access Kit (EAK) must be installed before the Latch Body.
- Install the Post Bracket to the Latch Body. See "Installing the Post Bracket" above.
- Ensure Gate Frame and Fence Post are in alignment (no offset). See dotted line X (Figure 7).
- Visible gap between Fence Post and Gate Frame must be between 1/2" (13mm) and 1 1/2" (38mm). 1" (25mm) is ideal.
- The Lokk-Latch PRO-SL for vinyl gates can be fitted to vinyl Fence Posts ranging from 4" to 6" (100-150mm) in depth.

NOTE: If installing the Lokk-Latch PRO-SL to a gate leading to a swimming pool or spa (see WARNING above), consult your local building official for Code requirements in your area. The lock cylinder on the Latch Body (Figure 7) should be used to determine legal latch height on swimming pool/spa gates.

TOOLS REQUIRED: Pencil, power drill, 3 1/2" (89mm) # 2 Phillips-head driver bit, # 2 Phillips-head hand screwdriver, 5/32" (4mm) drill bit when using metal stiffeners, 5/8" (16mm) spade bit, hacksaw and PVC Cement.

INSTALLATION PROCEDURE:

1. Determine the proper handing (i.e. left or right-hand) of the External Access Kit (EAK). The EAK must be installed onto the Fence Post on the opposite side of the gate as the hinges. **The lock cylinder must be at the bottom of the EAK** (See Figure 1). If the factory set handing is incorrect, remove the two small screws and EAK Bracket at the rear and reverse the Button and EAK Bracket 180° degrees (See Figure 3). The circular hole in the EAK Bracket must be positioned over the Lock Tail. Re-insert the Button and EAK Bracket into the EAK Body. Re-insert the two screws using only the hand screwdriver.
2. Mark the appropriate height on the Fence Post using the pencil. This is determined by the Key Lock on the Latch Body (Figure 7). Position Fitting Jig onto Fence Post so that Hole 1 is at same height as the mark you just made with the pencil. Hold Jig firmly against corner of Fence Post so that Hole 1 is on the front of the Fence Post and the long side of the Fitting Jig is between Fence Post and Gate Frame. Mark Hole 1 using pencil (Figure 4). Draw a line across top of the Fitting Jig. **Note:** Hole 2 is only used on wood fence posts for mortising, which allows the side-fixing leg to be flush with post.
3. Turn the Fitting Jig 180° so that the line drawn across the post is aligned with the top of Jig. Finish the line with pencil to extend across entire post.
4. Firmly position the Fitting Jig against the corner using Pencil Line as a guide. Mark Hole 1 on the opposite side so that it is directly opposite the first marked hole.
5. Drill through both sides of the Fence Post using the 5/8" (16mm) spade bit, making sure you do not move away from the pencil marks you made for drilling.
6. Measure the depth of your Fence Post and cut the PVC Tube (Figure 5) to that length using the hacksaw. Insert Tube through hole to the other side. **DO NOT drop tube inside post.** Apply PVC cement completely around both ends of the tube and allow for drying (DO NOT over apply cement). Cementing first will ensure the Tube does not fall inside post as you install the EAK and Latch.
7. The Push Rod should be firmly seated into EAK (Figure 2). Insert Push Rod through post and firmly place the EAK against the corner of the post. Position EAK so that Push Rod is in center of the hole and not rubbing against the edge of the hole. This allows the Push Rod to move freely. Mark the six holes for drilling (2 on face and 4 on side-fixing leg) using the pencil (Figure 6).
8. For vinyl fence posts with metal stiffeners, pre-drill using 5/32" (4mm) drill bit. Fix the EAK to the Fence Post using six 1" (25mm) self-drilling screws. Do not allow EAK to move out of position when inserting screws. Hand tighten screws with screwdriver.
9. The 6" (150mm) Push Rod can be shortened for smaller posts. Use Fitting Jig for determining correct length. Slide Fitting Jig over Push Rod as indicated in Figure 6. Draw a line across the Push Rod at the edge of the Jig. Cut to length using the hacksaw. **NOTE:** Removing Push Rod to cut is acceptable. Be sure to firmly re-seat Push Rod over Lock Tail when done (Figure 6). The Push Rod should protrude by 5/8" (16mm) from Fence Post when firmly seated into the EAK.

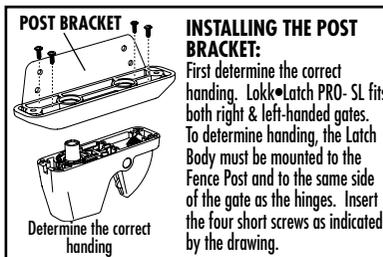


Figure 1



Figure 2

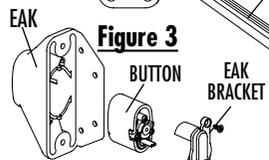
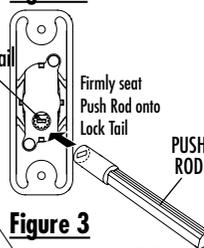


Figure 3

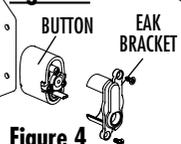


Figure 4

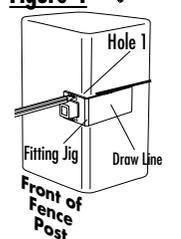


Figure 5

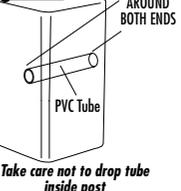


Figure 6

10. Turn Push Rod so that it is at the same angle as the square hole in the back of the Latch Body (Figure 8). Slide Latch Body over Push Rod. Position Latch Body so that the Push Rod is in the center of the hole going through post (Figure 7). Do not allow the Push Rod to rub against edge of the hole, as this may impede performance.

11. Mark the six holes on the Latch Body (2 on face, and 4 on side fixing legs) using pencil. If mounting to a vinyl Fence Post with metal stiffener, pre-drill with the 5/32" (4mm) drill bit.

12. Secure the Latch Body to Fence Post using six 1" (25mm) self-drilling screws. Be sure the Latch does not shift from position while inserting screws.

NOTE: Do not fully tighten screws using the drill. Use the hand-held screwdriver to firmly tighten so as not to strip the thread.

13. Position Striker Body onto Gate Frame. Close gate and allow Latch Body to engage Striker Bolt. Align Striker Bolt so that it's in the center of the Tongue slot (see figure 7). Holding the Striker Body firmly against the corner of the Gate Frame, mark the center of the six slots on the Striker Body (2 on face and 4 on side fixing leg) using pencil. Be sure the screws are inserted into the center of the slots to allow for vertical adjustment. If mounting to a vinyl gate with metal stiffeners, pre-drill with the 5/32" (4mm) drill bit.

14. Secure Striker Body to Gate Frame by using the six remaining 1" (25mm) screws. Be sure the Striker Body does not shift from position while inserting screws. **NOTE:** Do not fully tighten screws using the drill. Use the hand held screwdriver to firmly tighten.

15. Check latching operation to ensure smooth, reliable operation. If a vertical adjustment of the Striker Body is required, loosen the six screws using the hand-held screwdriver. Re-align the Striker Body with the Rivet and tighten firmly by hand.

16. The Lokk-Latch PRO-SL comes with six Dress Caps to cover the screw holes. Each Dress Cap is shaped to fit its exact screw hole. Firmly slide each Dress Cap into place. Be sure that they are properly aligned before completing insertion. **Note:** If you plan on re-keying both locks, do so BEFORE installation and BEFORE inserting the Dress Caps!

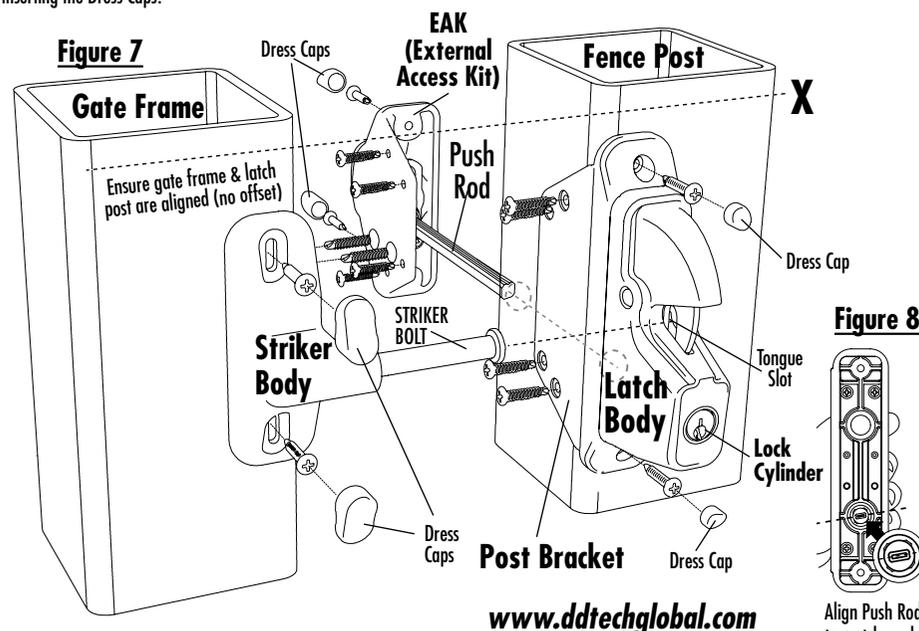


Figure 7

Figure 8

MAINTENANCE: REMOVE KEY/S FROM LOCK/S AFTER USE. Do not lubricate the latch with petroleum-based lubricants at any time - use only powdered graphite. Ensure all screws are tightened firmly and that the Latch Body and/or External Access Kit are kept free of dirt, sand and other debris which could impair reliable performance. When using self-closing hinges, set the tension equally on both hinges to the appropriate setting to ensure the latch fully locks fully when the gate self-closes.

WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY

D&D Technologies' ("D&D") products are warranted to be free of defects in materials and workmanship to the original purchaser for as long as he/she owns the product. This product will operate properly, and warranty is valid, only if installed in accordance with the instructions and specifications shown. If a structural defect appears, the original purchaser may return the item, freight prepaid, together with proof of purchase to D&D or its approved international agents. D&D or its agent will, at their discretion, repair or replace the defective item or part without charge to the purchaser. **THIS WARRANTY SHALL NOT APPLY WHEN the product has been tampered with, when repairs or attempted repairs have been made by unauthorized persons, where the item has been subjected to misuse, abuse, accident or damage in transit, or where the installer has not followed the instructions set out during installation, operations, or Maintenance Requirements. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** No warranty is given other than that set out above. No other express or implied warranties (including statutory warranties) apply, other than warranties which may not be legally excluded.



D&D Technologies

AUSTRALIA: Unit 6, 4-6 Aquatic Dr, Frenchs Forest NSW 2086
USA: 7731 Woodwind Drive, Huntington Beach, CA 92647

LLINSTR0032PA • instruct_LLPRO-SL vinyl (21/2/07)

INSTRUCCIONES PARA PUERTAS VINÍLICAS



Gracias por haber comprado el LOKK-Latch PRO-SL. Confiamos en que este producto le ofrecerá una vida operativa confiable para el cierre de su puerta. Ver la Garantía de vida limitada abajo mencionada.

FUNCIONAMIENTO DEL LOKK-LATCH PRO-SL:

El LOKK-Latch PRO-SL se cierra automáticamente cuando la puerta está cerrada y el cerrojo traba completamente la caja de la cerradura hembra. Para destrabar desde el otro lado de la puerta simplemente girar la llave en la dirección de las flechas hasta que el cerrojo se destrabe (ver Ilustración 1), luego empuje la puerta para abrir. Usted no tiene que empujar el botón del Juego de acceso exterior (JAE) para hacer funcionar este cerrojo. Retirar la llave en la posición de al 12. Cuando se usan bisagras de auto-cierre, ajustar la tensión adecuada en ambas bisagras para garantizar que el cerrojo se trabe completamente cuando la puerta se cierre por sí misma.

ADVERTENCIA: El uso de LOKK-Latch PRO-SL en las puertas de las piscinas o albercas está permitido únicamente en América del Norte.

CAMBIAR COMBINACIÓN: El LOKK-Latch PRO-SL puede cambiarse para instalar llaves nuevas en otras cerraduras de su propiedad. Si desea hacerlo, NO instalar este producto hasta que no haya cambiado la combinación en ambas cerraduras. Usar únicamente un cerrajero autorizado para cambiar la combinación del LOKK-Latch PRO-SL. Comunicarse con D&D Technologies, si necesita asistencia.

ANTES DE CONTINUAR:

- El JAE deberá ser instalado antes de la caja del cerrojo.
- Instalar el soporte del poste a la caja del cerrojo. Ver "Instalación del soporte del poste" (arriba mencionada).
- Asegurarse de que el marco de la puerta y el poste de la cerca se encuentren alineados (no desviados). Ver raya entrecortada X (Ilustración 7).
- El espacio visible entre el poste de la cerca y el marco de la puerta deberá ser de entre 1/2" (13mm) y 1 1/2" (38mm). 1" (25mm) es el espacio ideal.
- El LOKK-Latch PRO-SL para puertas vinílicas puede encajarse en postes para cercas de entre 4" y 6" (100-150mm) de profundidad.

OBSERVACIÓN: Si se instala el LOKK-Latch PRO-SL a una puerta para piscina o alberca o spa (ver ADVERTENCIA arriba mencionada), consultar a su autoridad oficial local para la construcción sobre los requisitos para los códigos en su área. El cilindro de la cerradura en la caja del cerrojo (Ilustración 7) deberá usarse para determinar la altura legal del cerrojo en las puertas de piscinas o spas.

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Lápiz, perforador eléctrico, mecha de 3 1/2" (89mm) # 2 Phillips, destornillador manual # 2 Phillips, mechas de 3/32" (4mm) al usar tensores de aluminio (o metal), mecha plana tipo pala de 5/8" (16mm), sierra para metales y adhesivo PVC.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN:

1. Determinar la dirección correcta (es decir, izquierda o derecha) del Juego de acceso exterior (JAE). El JAE deberá ser instalado al poste de la cerca en el lado opuesto de la puerta como las bisagras. El cilindro de la cerradura deberá estar en la parte inferior del JAE (ver Ilustración 1). Si la dirección establecida en fábrica es incorrecta, retirar los dos tornillos pequeños y el soporte JAE en la parte trasera y revertir el botón y soporte 180° (ver Ilustración 3). El agujero circular en el soporte JAE deberá estar en posición sobre el extremo de la cerradura. Volver a insertar el botón y el soporte del JAE en la caja del JAE. Volver a insertar los dos tornillos usando únicamente el destornillador manual.
2. Marcar la altura adecuada en el poste de la cerca usando un lápiz. Esto se determina mediante la cerradura de la llave en la caja del cerrojo (Ilustración 7). Colocar en posición la guía de encaje en el poste de la cerca de manera que el agujero 1 se encuentre a la misma altura que la marca hecha recientemente con un lápiz. Sostener la guía firmemente contra la esquina del poste de la cerca de manera que el agujero 1 se encuentre en frente del poste de la cerca y el lado largo de la guía de encaje se encuentre entre el poste de la cerca y el marco de la puerta. Marcar el agujero 1 usando un lápiz (Ilustración 4). Trazar una raya a través de la parte superior de la guía. **OBSERVACIÓN:** El agujero 2 se usa únicamente en postes para cercas de madera para fresar, lo cual permite que la pata lateral de fijación se encuentre nivelada con el poste.
3. Girar la guía 180° de manera que la raya trazada a través del poste se encuentre alineada con la parte superior de la guía. Terminar la raya con lápiz para que alcance a través de todo el poste de la cerca.
4. Colocar firmemente en posición la guía contra la esquina usando la raya del lápiz como guía. Marcar el agujero 1 en el lado opuesto que se encuentra directamente opuesto al primer agujero marcado.
5. Perforar atravesando ambos lados del poste de la cerca usando una mecha plana tipo pala de 5/8" (16mm) y asegurarse de no moverse alejándose de las marcas en lápiz que hizo para la perforación.
6. Medir la profundidad de su poste de la cerca y cortar el tubo de PVC (Ilustración 5) de acuerdo con dicha longitud usando la sierra para metales. Insertar el tubo a través del agujero hacia el otro lado. NO DEJAR caer el tubo adentro del poste. Aplicar adhesivo PVC completamente alrededor de ambos extremos del tubo y dejar secar (NO aplicar demasiado adhesivo). La colocación del adhesivo como primer paso asegurará que el tubo no caiga adentro del poste a medida que instala el JAE y el cerrojo.
7. El pasador de empuje deberá estar firmemente asentado en el JAE (Ilustración 2). Insertar el pasador de empuje a través del poste y colocar firmemente el JAE contra la esquina del poste. Colocar en posición el JAE de manera que el pasador de empuje se encuentre en el centro del agujero y roce contra el borde del mismo. Esto permite el movimiento libre del pasador de empuje. Marcar los seis agujeros para perforar (2 en la cara y 4 en la pata lateral de fijación) usando el lápiz (Ilustración 6).
8. Para los postes de vinílico para puertas con tensores de aluminio (o metal) pre-perforar usando una mecha de 3/32" (4mm). Fijar el JAE al poste de la cerca usando seis tornillos autoroscantes de 1" (25mm). No dejar que el JAE se mueva fuera de su posición al insertar los tornillos. Ajustar los tornillos manualmente con el destornillador.
9. El pasador de empuje de 6" (150mm) puede acortarse para los postes más pequeños. Usar una guía para determinar la longitud correcta. Deslizar la guía por encima del pasador de empuje como se indica en la Ilustración 6. Trazar una raya a través del pasador de empuje en el borde de la guía. Cortar al largo correspondiente usando la sierra para metales. **OBSERVACIÓN:** Se puede retirar el pasador de empuje para cortar. Asegúrese de volver a asentar el pasador de empuje firmemente por encima del extremo de la cerradura después de terminar (Ilustración 6). El pasador de empuje deberá sobresalir 5/8" (16mm) del poste de la cerca cuando se encuentre firmemente asentado en el JAE.



Ilustración 1



Ilustración 2



Ilustración 3

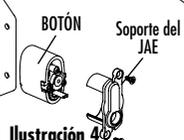


Ilustración 4



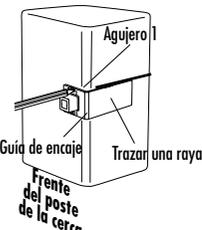


Ilustración 5

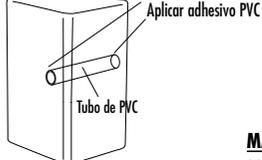

No dejar caer el tubo adentro del poste

Ilustración 6

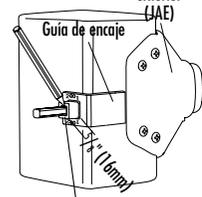

10. Girar el pasador de empuje de manera que se encuentre en el mismo ángulo que el agujero cuadrado en la parte trasera de la caja del cerrojo (Ilustración 8). Deslizar la caja del cerrojo por encima del pasador de empuje. Colocar en posición la caja del cerrojo de manera que el pasador de empuje se encuentre en el centro del agujero a través del poste (Ilustración 7). No dejar que el pasador de empuje roce contra el borde del agujero porque podría impedir el funcionamiento.

11. Marcar los seis agujeros en la caja del cerrojo (2 en la cara y 4 en las patas laterales de fijación) usando un lápiz. Si se monta a un poste para cerca de vinílico, pre-perforar con una mecha de 3/32" (4mm).


12. Asegurar la caja del cerrojo al poste de la cerca usando seis tornillos autoroscantes de 1" (25mm). Asegurarse de que el cerrojo no cambie de posición al insertar los tornillos. **OBSERVACIÓN:** No ajustar completamente los tornillos usando el perforador. Usar el destornillador manual para ajustar firmemente y no arruinar la rosca.

13. Colocar en posición la caja de la cerradura hembra en el marco de la puerta. Cerrar la puerta y dejar que la caja del cerrojo trabe el tornillo de la cerradura hembra. Alinear el tornillo de la cerradura hembra de manera que se encuentre en el centro de la ranura de la lengua (ver Ilustración 7). Sostener la caja de la cerradura hembra firmemente contra la esquina del marco de la puerta, marcar el centro de las seis ranuras en la caja de la cerradura hembra (2 en la cara y 4 en la pata lateral de fijación) usando un lápiz. Asegurarse de que los tornillos se inserten en el centro de las ranuras permitiendo el ajuste vertical. Si se monta a un marco de puerta vinílico con tensores de aluminio metálico, pre-perforar con una mecha de 3/32" (4mm).

14. Asegurar la caja de la cerradura hembra al marco de la puerta usando el resto de los tornillos (6) de 1" (25mm). Asegurarse de que la caja de la cerradura hembra no se mueva de posición al insertar los tornillos. **OBSERVACIÓN:** No ajustar los tornillos completamente usando el perforador. Usar el destornillador manual para ajustar firmemente.

15. Revisar la operación del sujetador para que se desarrolle sin dificultades. Si es necesario el ajuste vertical de la caja de la cerradura hembra, aflojar los seis tornillos usando el destornillador manual. Volver a alinear la caja de la cerradura hembra con el remache y ajustar firmemente de manera manual.

16. El LOKK-Latch PRO-SL se presenta con seis tapones de recubrimiento para los agujeros de los tornillos. Cada uno de ellos tiene la forma exacta para encajar su agujero para tornillos correspondiente. Deslizar firmemente cada tapón de recubrimiento en su lugar. Asegurarse de que se encuentren alineados correctamente antes de completar la inserción. **Observación:** Si usted desea cambiar la combinación de ambas cerraduras, ¡hágalo ANTES de la instalación y ANTES de la inserción de los tapones de recubrimiento!

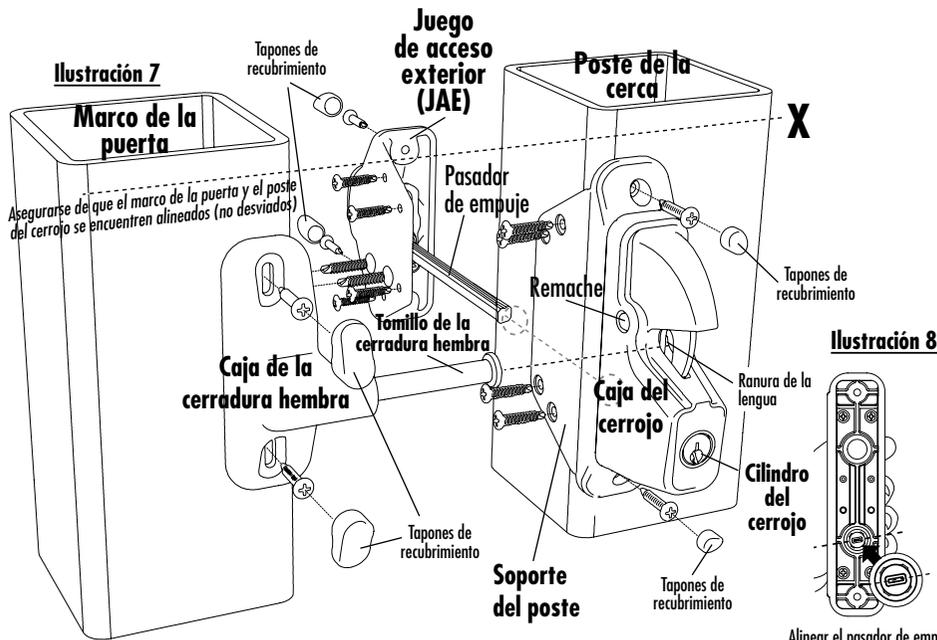

www.ddtechglobal.com

MANTENIMIENTO: RETIRAR LA LLAVE O LLAVES DE LA O LAS CERRADURAS DESPUÉS DE USAR. No lubricar el cerrojo con lubricantes a base de petróleo en ningún momento; usar únicamente grafito en polvo. Asegurarse de que todos los tornillos se encuentren firmemente ajustados y que la caja del cerrojo y/o el Juego de acceso exterior no tengan tierra, arena ni ningún otro material que podrían impedir el buen funcionamiento. Al usar las bisagras de auto-cierre, ajustar la tensión correspondiente de la misma manera en ambas bisagras para que el cerrojo cierre completamente cuando se cierre la puerta por sí misma.

GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: Los productos de D&D Technologies (D&D) llevan una garantía al comprador original, de que están libres de defectos de materiales y mano de obra, mientras el producto pertenezca a dicha persona. Si aparece un defecto estructural, el comprador original podrá devolver el artículo, previo pago de flete, junto con evidencia de compra, a D&D o sus agentes internacionales aprobados. D&D o su agente, a su discreción, repararán o reemplazarán el artículo defectuoso o parte defectuosa en forma gratuita. **ESTA GARANTÍA NO TENDRÁ APLICABILIDAD CUANDO** se haya modificado el producto, cuando personas no autorizadas lo hayan reparado o intentado repararlo, cuando el artículo haya sido objeto de uso incorrecto, abuso, o haya sufrido accidentes o daños en tránsito, o cuando la persona que lo haya instalado no haya seguido, durante la instalación o funcionamiento, las instrucciones o los Requisitos de Mantenimiento que se establecen.

EN NINGÚN CASO LA EMPRESA SE HARÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES. No se otorga otra garantía que la que se establece más arriba. No se aplica ninguna otra garantía, expresa o implícita (incluidas las garantías estatutarias), a menos que sean garantías que no puedan excluirse por ley.



D&D Technologies

AUSTRALIA: Unit 6, 4-6 Aquatic Dr. Frenchs Forest NSW 2086
USA: 7731 Woodwind Drive, Huntington Beach, CA 92647

LLINST0032PA • instruct_LLPRO-SL vinyl (21/2/07)