




Wear Safety Goggles
UV/Infrared Protection

Hold single or double gates open or closed

- Bolt cannot be removed when mounted
- Bracket to hold Bolt in the open position is provided
- 5/8" Heavy duty red and steel brackets
- Superior powder coat finish & corrosion resistance
- Weatherguard™ treated fasteners INCLUDED

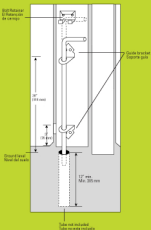

1. Locate drop bolt on gate as shown.
2. Measure from bottom of gate up 3" (76 mm) to top of lower Guide Bracket.
3. Mark and pre-drill 1/8" (3mm) pilot holes for screws and fasten lower Guide Bracket onto gate.
4. Measure position to top of upper Guide Bracket at 36" (914 mm) above ground level.
5. Mark and pre-drill 1/8" (3mm) pilot holes for screws and fasten upper Guide Bracket to gate.
6. Slide drop bolt into both Guide Brackets and determine position of pipe as shown. Install pipe (not included) into ground.
7. Place Bolt Retainer on top of bolt and lift bolt out of the ground so tip is slightly higher than gate bottom. Be sure to not pull the bolt out of the lower Guide Bracket.
8. Mark and pre-drill 1/8" (3mm) pilot holes for screws and fasten Bolt Retainer to gate.

Soporte puertas simples o dobles, abierto o cerrado • Cerrojo no se puede sacar mientras está montado • Cerrojo está seguro en el posición levantado • Varilla resistente de 5/8" con soportes de acero • Acabado de pintura en polvo superior con resistencia de corrosión • Cierres de tratamiento Weatherguard™ INCLUIDO.

1. Encuentra el cerrojo de bajar en la puerta como mostrada.
2. Mide el fondo de la puerta hasta 3" (76 mm) encima del corchete de guía inferior.
3. Marca y pre-perfora hoyos de piloto 1/8" (3mm) para los tornillos y sujetar el corchete de guía inferior en la puerta.
4. Mide el posición encima del corchete de guía superior a 20" (508 mm) nivel del suelo.
5. Marca y pre-perfora hoyos de piloto 1/8" (3mm) para los tornillos y sujetar corchete de guía superior en la puerta.
6. Pasa e inserte el cerrojo de bajar en ambos lados de los corchetes de guía y determinar el posición del tubo como mostrado. Instale el tubo (no incluido) en el suelo.
7. Ponga el retenedor de cerrojo arriba del cerrojo y levántalo del suelo que quede ligeramente más alta que el fondo de la puerta. Asegurarse que no saques el cerrojo del corchete de guía inferior.
8. Marca y pre-perfora hoyos de piloto 1/8" para los tornillos y sujetar el retenedor de cerrojo a la puerta.

10 YEAR LIMITED WARRANTY
AÑOS LIMITADA de GARANTIZADO

Conditions apply. For more information call:
Ciertas condiciones aplican.
Para mayor información llame al teléfono:
1-800-716-0888

All fasteners protected by



MADE IN CHINA (2)
HECHO EN CHINA



D&D Technologies

7731 Woodwind Drive
Huntington Beach, CA 92647

www.dndtechnologies.com

410004



2 00494 00010 4