

Westbrook / Newport Assembly Instructions

MIS001

General Information:

- Read instructions carefully before beginning assembly.
 - Identify each component from material list.
 - Do not use excessive force when assembling components.
 - To clean this product, for best results use a soap solution and high-pressure water.
 - In the event of missing or defective parts, please call our customer service department at 1-866-363-8834.
- ## Renseignements généraux :
- Avant de commencer l'assemblage, lisez attentivement les instructions.
 - Identifiez chaque pièce à partir de la liste des matériaux.
 - N'employez jamais une force excessive lorsque vous assemblez les éléments.
 - Pour nettoyer ce produit le plus efficacement possible, servez-vous d'une solution savonneuse et d'un jet d'eau à haute pression.
 - S'il manque quelque chose ou s'il y a une pièce défectueuse, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1-866-363-8834.

Materials List: / Liste des matériaux:

Part # Pièce N°	Description	Quantity Quantité
1	Decorative post Poteau décoratif	1
2	Mailbox arm Bras pour boîte à lettres	1
3	Planter* (*Planter only comes with the Westbrook) Jardinière*	1

Mailbox Arm Hardware Pack Includes:

Ensemble de quincaillerie pour le bras de boîte à lettres :

4	1/4" x 3" galvanized lag bolt Tire-fond galvanisé de 1/4 po x 3 po	1
5	5/16" galvanized flat washer Rondelle plate galvanisée de 5/16 po	1
6	#10 x 3" stainless steel screw Vis en acier inoxydable #10 x 3 po	1
7	Plastic snap cap Capuchon-pression en plastique	1

Planter Hardware Pack Includes:

Ensemble de quincaillerie pour la jardinière :

4	1/4" x 3" galvanized lag bolt Tire-fond galvanisé de 1/4 po x 3 po	1
5	5/16" galvanized flat washer Rondelle plate galvanisée de 5/16 po	1
6	#10 x 3" stainless steel screw Vis en acier inoxydable #10 x 3 po	1
7	Plastic snap cap Capuchon-pression en plastique	1

8	4x4 wood post not included (84" length recommended) Pieu en bois de 4x4 qui n'est pas fourni (Longueur recommandée : 84 po / 2 mètres)	
---	---	--

Tools Required:

Tools Required:	Outils requis :
- Cordless drill	- Perceuse sans cordon
- Phillips drill bit	- Foret à tête étoilée Phillips
- 7/16" socket wrench	- Clé à douille de 7/16 po
- Tape measure	- Ruban à mesurer
- Level	- Niveau
- Shovel	- Pelle


IMPORTANT NOTE / REMARQUES IMPORTANTES

- 4x4 wood post, mailbox, and mailbox mounting hardware NOT included with any Mayne mail posts
- Small mailbox recommended (approx. 2lbs-6lbs), heavier mailboxes can be reinforced by securing 2 screws through the back of the mailbox directly into the post.
- Le pieu en bois de 4x4, la boîte à lettres et la quincaillerie pour la poser NE sont PAS fournis avec aucun des poteaux postaux Mayne.
- Petite boîte à lettres recommandée (environ 2 à 6 lb / 0.9 à 2.7 kg); on peut renforcer une boîte à lettres plus lourde en introduisant deux (2) vis à travers l'arrière de cette boîte, directement dans le poteau.

MAYNE[®]
Mail Posts of Distinction
www.mayneposts.com

1.


Dig a 36" deep hole in the desired location and insert a 4x4 wood post. Leave 48" exposed above ground (53" for the Woodhaven). Fill in the hole with pre-mix concrete (not included) and level the wood post. Once the concrete has been given time to cure slide the decorative post over the wood 4x4 ensuring that the base sits flush with the ground.

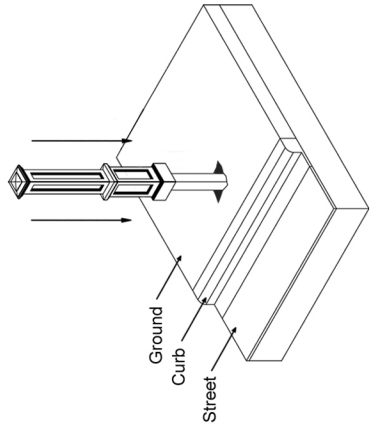

À l'endroit désiré, creusez un trou de 36 po (1 m) de profondeur et mettez-y un pieu de 4x4 en bois. Laissez une hauteur de 48 po (1,2 m) au-dessus du sol (53 po [1,35 m] pour le modèle Woodhaven). Remplissez le trou de béton prêt-à-mélanger (qui n'est pas fourni) et assurez-vous que ce pieu est bien droit. Après que le béton a durci, glissez le poteau décoratif par-dessus le pieu de 4x4, en n'oubliant pas que sa base doit reposer complètement sur le sol.

3.


For the Newport and Westbrook, fasten the mailbox arm (part 2) to the post as shown. Use 1x 3" lag bolt (part 4) with a flat washer (part 5) for the top of the arm, and 1x 3" screw (part 6) along with a plastic snap cap (part 7) in the bottom of the arm.

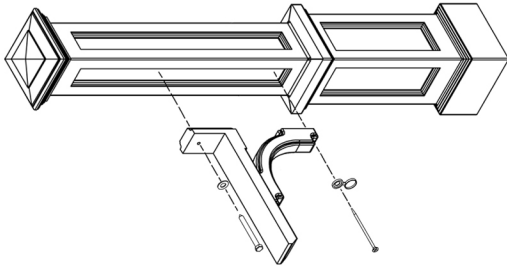

Avec un modèle Newport ou Westbrook, attachez le bras (pièce 2) de la boîte à lettres au poteau, de la manière illustrée. Servez-vous d'un tire-fond de 3 po (pièce 4) avec une rondelle plate (pièce 5) pour le dessus du bras et d'une vis de 3 po (pièce 6) accompagnée d'un capuchon en plastique (pièce 7) en dessous du bras.

5.

Fasten the planter (part 3) to the post as shown. Use 1x 3" lag bolt (part 4) for the top and 1x 3" screw (part 6) along with a plastic snap cap (part 7) in the bottom of the arm.

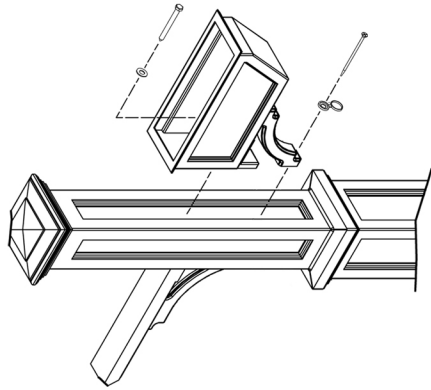


NOTE: Planter installation only applies to the Westbrook and Westbrook Plus.

Attachez la jardinière (pièce 3) au poteau, de la manière illustrée. Employez un tire-fond de 3 po (pièce 4) pour le dessus et une vis de 3 po (pièce 6) ainsi qu'un capuchon en plastique (pièce 7) en dessous du bras.

N.B. : L'installation de la jardinière ne concerne que les modèles Westbrook et Westbrook Plus.

2.

Ground Screw

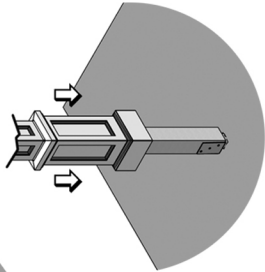


Optional Ground Screw:

Twist the screw into the ground and attach a 4x4 post (approx. 48" length, not included) with the 5x lag bolts provided. Slide the decorative post over the 4x4.

Vis de terre optionnelle : Tournez la vis pour la faire pénétrer dans le sol et attachez un pieu de 4x4 (mesurant environ 48 po [1,2 m] de longueur, qui n'est pas inclus) en utilisant les 5x tire-fond fournis. Glissez le poteau décoratif par-dessus le pieu de 4x4.


4.

To install the arm for the Woodhaven Sign Post configuration flip the arm as shown and secure to the post using 1x screw (part 6) with a plastic snap cap (part 7) at the top and 1x lag bolt (part 4) at the bottom.

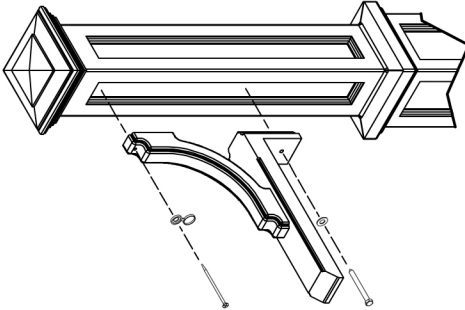

Pour installer le bras sur un poteau Woodhaven Sign, retournez et configurez le bras de la manière illustrée, puis attachez-le au poteau en utilisant une vis (pièce 6) avec un capuchon en plastique (pièce 7) pour le dessus et un tire-fond (pièce 4) en dessous.

6.

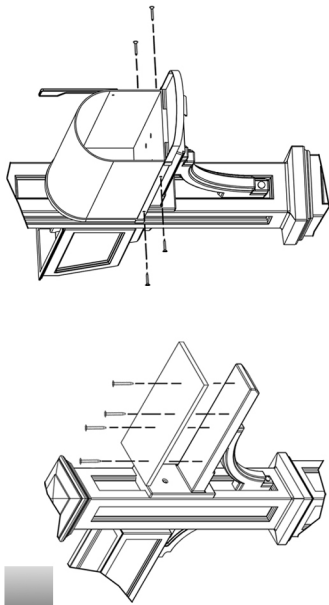

Pre-drill 4 holes with a 3/8" drill bit through the mailbox and paper holder arm as shown above. Using a nut, bolt, and washer combination secure the mailbox to the arm and tighten. 2" bolts are recommended (mailbox and mailbox mounting hardware not included).

Percez préalablement, à travers la boîte à lettres et le porte-journal, quatre (4) trous avec une mèche de 3/8 po, de la manière illustrée ci-dessus. En vous servant d'un écrou, d'un boulon et d'une rondelle, attachez la boîte à lettres au bras, puis serrez le tout. On recommande d'employer des boulons de 2 po. (La boîte à lettres et la quincaillerie pour la monter ne sont pas fournies).

Westbrook Plus / Newport Plus Assembly Instructions

MIS001

General Information:

- Read instructions carefully before beginning assembly.
- Identify each component from material list.
- Do not use excessive force when assembling components.
- To clean this product, for best results use a soap solution and high-pressure water.
- In the event of missing or defective parts, please call our customer service department at 1-866-363-8834.

Renseignements généraux :

- Avant de commencer l'assemblage, lisez attentivement les instructions.
- Identifiez chaque pièce à partir de la liste des matériaux.
- N'employez jamais une force excessive lorsque vous assemblez les éléments.
- Pour nettoyer ce produit le plus efficacement possible, servez-vous d'une solution savonneuse et d'un jet d'eau à haute pression.
- S'il manque quelque chose ou s'il y a une pièce défectueuse, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1-866-363-8834.

Materials List: / Liste des matériaux:

Part # Pièce N°	Description	Quantity Quantité
1	Decorative post Poteau décoratif	1
2	Mailbox arm Bras pour boîte à lettres	1
3	Planter* (*Planter only comes with the Westbrook) Jardinière* (*La jardinière n'est fournie qu'avec le Westbrook)	1

Mailbox Arm Hardware Pack Includes:

Ensemble de quincaillerie pour le bras de boîte à lettres :

4	1/4" x 3" galvanized lag bolt Tire-fond galvanisé de 1/4 po x 3 po	1
5	5/16" galvanized flat washer Rondelle plate galvanisée de 5/16 po	1
6	#10 x 3" stainless steel screw Vis en acier inoxydable #10 x 3 po	1
7	Plastic snap cap Capuchon-pression en plastique	1

Planter Hardware Pack Includes:

Ensemble de quincaillerie pour la jardinière :

4	1/4" x 3" galvanized lag bolt Tire-fond galvanisé de 1/4 po x 3 po	1
5	5/16" galvanized flat washer Rondelle plate galvanisée de 5/16 po	1
6	#10 x 3" stainless steel screw Vis en acier inoxydable #10 x 3 po	1
7	Plastic snap cap Capuchon-pression en plastique	1

8	4x4 wood post not included (84" length recommended) Pieu en bois de 4x4 qui n'est pas fourni (Longueur recommandée : 84 po / 2 mètres)	
---	---	--

Tools Required:

Tools Required:	Outils requis :
- Cordless drill	- Perceuse sans cordon
- Phillips drill bit	- Foret à tête étoilée Phillips
- 7/16" socket wrench	- Clé à douille de 7/16 po
- Tape measure	- Ruban à mesurer
- Level	- Niveau
- Shovel	- Pelle


IMPORTANT NOTE / REMARQUES IMPORTANTES

- 4x4 wood post, mailbox, and mailbox mounting hardware NOT included with any Mayne mail posts
- Small mailbox recommended (approx. 2lbs-7lbs), heavier mailboxes can be reinforced by securing 2 screws through the back of the mailbox directly into the post.

- Le pieu en bois de 4x4, la boîte à lettres et la quincaillerie pour la poser NE sont PAS fournis avec aucun des poteaux postaux Mayne.
- Petite boîte à lettres recommandée (environ 2 à 7 lb / 0.9 à 3 kg): on peut renforcer une boîte à lettres plus lourde en introduisant deux (2) vis à travers l'arrière de cette boîte, directement dans le poteau.

1.


Dig a 36" deep hole in the desired location and insert a 4x4 wood post. Leave 48" exposed above ground (53" for the Woodhaven). Fill in the hole with pre-mix concrete (not included) and level the wood post. Once the concrete has been given time to cure slide the decorative post over the wood 4x4 ensuring that the base sits flush with the ground.

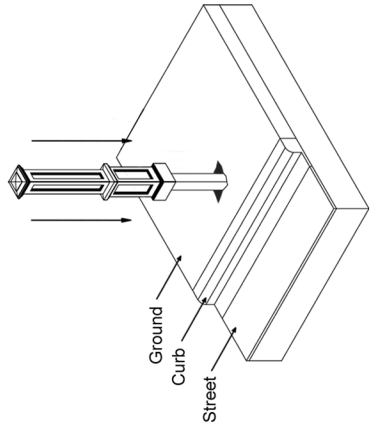

À l'endroit désiré, creusez un trou de 36 po (1 m) de profondeur et mettez-y un pieu de 4x4 en bois. Laissez une hauteur de 48 po (1,2 m) au-dessus du sol (53 po [1,35 m] pour le modèle Woodhaven). Remplissez le trou de béton prêt-à-mélanger (qui n'est pas fourni) et assurez-vous que ce pieu est bien droit. Après que le béton a durci, glissez le poteau décoratif par-dessus le pieu de 4x4, en n'oubliant pas que sa base doit reposer complètement sur le sol.

3.

For Westbrook Plus and Newport Plus models, 2x lag bolts (part 4) are required in the top part of the arm (no washers needed). Secure the bottom of the arm with 1x 3" screw (part 6) using a plastic snap cap (part 7) to cover the screw head.

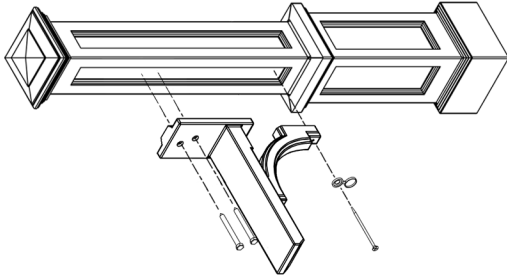


S'il s'agit d'un modèle Westbrook Plus ou Newport Plus, vous aurez besoin de deux tire-fond (pièce 4) pour le dessus du bras (mais sans rondelle). Fixez le dessous du bras à l'aide d'une vis de 3 po (pièce 6) en utilisant un capuchon en plastique (pièce 7) pour couvrir la tête de la vis.

5.

Fasten the planter (part 3) to the post as shown. Use 1x 3" lag bolt (part 4) for the top and 1x 3" screw (part 6) along with a plastic snap cap (part 7) in the bottom of the arm.


NOTE: Planter installation only applies to the Westbrook and Westbrook Plus.

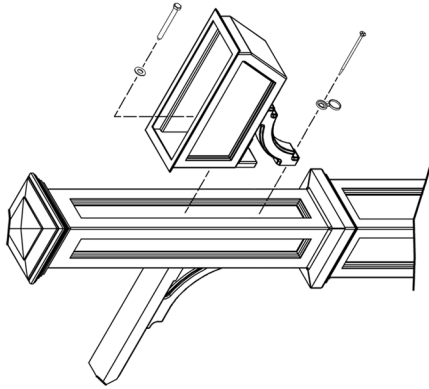


Attachez la jardinière (pièce 3) au poteau de la manière illustrée. Employez un tire-fond de 3 po (pièce 4) pour le dessus et une vis de 3 po (pièce 6) ainsi qu'un capuchon en plastique (pièce 7) en dessous du bras.

N.B. : L'installation de la jardinière ne concerne que les modèles Westbrook et Westbrook Plus.

2.

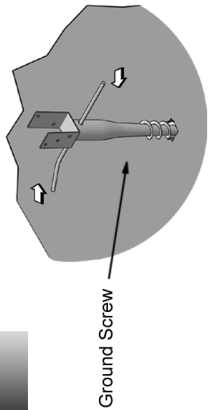


Optional Ground Screw: Twist the screw into the ground and attach a 4x4 post (approx. 48" length, not included) with the 5x lag bolts provided. Slide the decorative post over the 4x4.

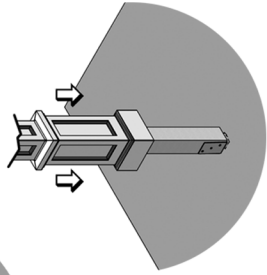

Vis de terre optionnelle : Tournez la vis pour la faire pénétrer dans le sol et attachez un pieu de 4x4 (mesurant environ 48 po [1,2 m] de longueur, qui n'est pas inclus) en utilisant les 5x tire-fond fournis. Glissez le poteau décoratif par-dessus le pieu de 4x4.


4.

For the Newport Plus Double, 2x lag bolts (part 4) are required in the top part of each arm. Secure the bottom of each arm with 1x 3" screw (part 6) using a plastic snap cap (part 7) to cover the screw head.

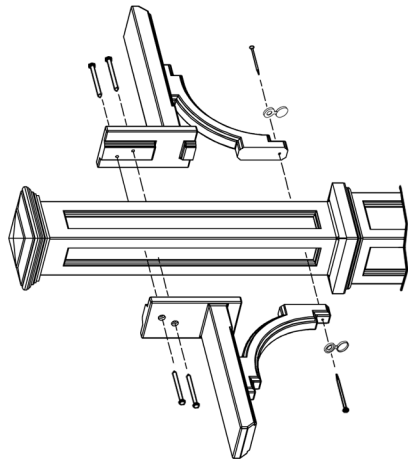

Pour le modèle Newport Plus Double, on doit se servir de deux (2x) tire-fond (pièce 4) dans la partie supérieure de chaque bras. Fixez bien le bas de chaque bras avec une (1x) vis de 3 po (pièce 6) en utilisant les capuchons en plastique (pièce 7) pour couvrir la tête des vis. Assurez-vous que chaque bras est de niveau avant d'effectuer l'installation.

6.

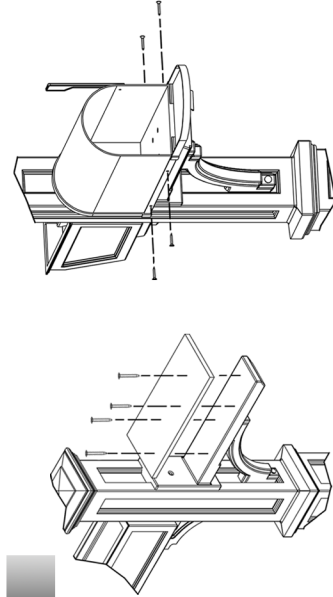

Pre-drill 4 holes with a 3/8" drill bit through the mailbox and paper holder arm as shown above. Using a nut, bolt, and washer combination secure the mailbox to the arm and tighten. 2" bolts are recommended (mailbox and mailbox mounting hardware not included).

Percez préalablement, à travers la boîte à lettres et le porte-journal, quatre (4) trous avec une mèche de 3/8 po, de la manière illustrée ci-dessus. En vous servant d'un écrou, d'un boulon et d'une rondelle, attachez la boîte à lettres au bras, puis serrez le tout. On recommande d'employer des boulons de 2 po. (La boîte à lettres et la quincaillerie pour la monter ne sont pas fournies).